

JAY-A型®



家庭用

マイコン炊飯ジャー

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず

保管してください。



もくじ

はじめに		
安全上のご注意	<u> </u>	2

2 各部のなまえとはたらき …	5
ごはんをおいしく	
炊くためのコツ	6
使いかた	
3 ごはんを炊く前の準備	7
4 ごはんの炊きかた	8
炊飯時間の目安	8
5 ごはんが炊きあがったら	9
6 タイマー炊飯のしかた …	10
7 保温について	12

8 お手入れのしかた ………

9 うまく炊けない?と思ったら … 15

10 故障かな?と思ったら… 16

困ったときは

こんな表示が出たときは	17
その他	
現在時刻の合わせかた	18
仕样	10

仕様	18
消耗部品について	18
樹脂部品について	18
器具用プラグがはずれたときや、	
停電があったとき	19
保証とサービスについて …	19

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。 ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差込プラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使わない。 火災・感電の原因。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差込プラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端にピン など金属片やごみを付着させない。

感電・ショート・ 発火の原因。





器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤って なめないように 注意する。 感電やけがの 原因。





炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。

个警告



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。

特に乳幼児には、さわらせないように 注意する。




子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

やけど・感電・けがを するおそれ。





水につけたり、水を かけたりしない。





改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物 など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使わない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意

30cm以上

する。

原因。

水のかかる所や、

火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の



専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



この製品専用の電源コード以外は 使用しない。電源コードを他の機 器に転用しない。

故障・発火のおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。



各部のなまえとはたらき

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。


本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

「未永くご使用いただくためのご注意

こげついたごはんつぶ・米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体に フキンなどをかけない。





機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が 入ることがあります。外観上・機能上支障のあ る場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。


内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・ 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお 手入れしない。

フックボタン ふた 蒸気孔 押すとふたが 内ぶた 開きます。 **6** 内なべ 洗米できます 上枠 とっ手 ジャーを持ち運ぶときに使います。 プラグ差込口 埶板. センターセンサー 操作パネル部 保温ランプ 炊飯ランプ 白米 無洗米 早炊き 炊込み 保温 少炊飯 保温キー | 炊飯 | キー (取消) おかゆ 玄米 発芽玄米 (メニュー) キー 取消キ・ 時 分 (⊋ 予約 表示部 (時)分十一 [予約] キー 予約ランプ

恢飯 キー・取消 キーの中央の凸部(○ □)は、目の不自由な方に配慮したものです。

付属品の確認

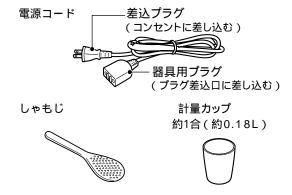

音について

炊飯中・むらし中・保温中にする下記の音は、異常で はありません。

- 「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- 「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこすれ

水のはじける音(炊飯中・むらし中のみ)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.18参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、プラグを抜いて も現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、プラグを抜いた状態で4~5年の寿 命があります。

リチウム電池が切れると、プラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、プラ グを抜くと消えてしまいます。

ご注意 ご自分でリチウム電池を交換しない。 事故や故障の原因。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

ごはんをおいしく炊くためのコツ

炊く前の準備は7ページ、 炊きかたは8・10・11ページ

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。




分づき米・胚芽米・麦飯を 炊くときは「白米」メニューを 選びましょう

おかゆの場合は「おかゆ」メニュー

無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)





水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
<i></i>	小加州の日文(内は、内間の日温に日わせる)
白米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
無洗米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛を目安にお好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。 胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れて

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせます。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量下表は必ず守りましょう。



炊込み	2合以下
全がゆ	0.5合以下
玄米	1.5合以下

玄米に白米をまぜて炊くとき

玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで ください。(P.8参照)

玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少な いときは、「白米」を選んでください。(P.8参照) (このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水さ せてから炊いてください。)

発芽玄米に白米をまぜて炊くとき

「発芽玄米」を選んでください。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



(ケン) 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.18の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

【お米を洗う(内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P.6参照。






ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し

▲ 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減 します。(P.6の目安表を参照)



4 水滴・米つぶなどをふき取る

本体内側 内なべ外側や縁

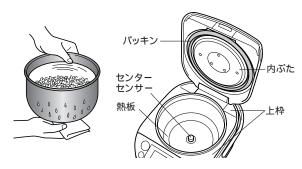



ご注意 上枠付近に付着したごはんつぶ・米つぶ などは必ず取り除く。ふたが閉まらなく なったり、炊飯中にふたが開く原因

■ 内なべを本体にセットする

●傾きがないように 正しく確実に セットする。


②ふたを閉める。



ご注意 内なべは正しく確実にセットする。




h 電源コードを接続する

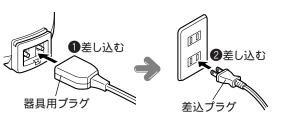

定注意 保温ランプが点灯している場合は、 (取消)キーを押して、消灯させる。

ごはんの炊きかた



メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。





ご注意

「早炊き」は、「白米」に比べて、炊飯 時間が短いので、かために炊きあがり ます。

2 炊飯 キーを押す

炊飯が開始されます。



炊飯時間の目安

白米	無洗米	早炊き	炊込み
40~55分	42~55分	19~40分	41~51分

おかゆ	玄米	発芽玄米
60~70分	69~79分	41~58分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標準水位) 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。



Ζ 炊きあがると

自動的に保温します。



「おかゆ」は、取消キーを押して、すぐに取り出し、 早めにお召し上がりください(保温ランプが点滅)。

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体を




欠証 炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。



お手入れする (P.13·14参照)

タイマー炊飯のしかた



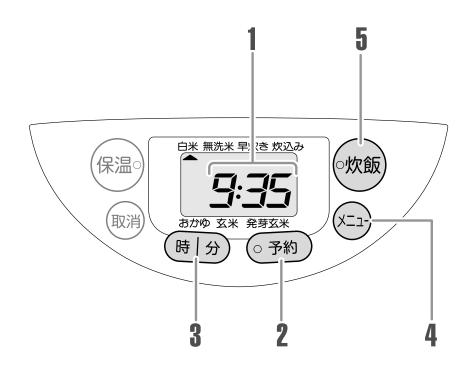



予約1・2について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

ご注意

下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
無洗米	1時間5分未満
おかゆ	1時間10分未満
玄米	1時間30分未満
発芽玄米	1時間5分未満

- ・「早炊き」「炊込み」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅して いる場合。

保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは「炊飯」キーを押すと、「ピピピ」と 音でお知らせします。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.18参照。



【 予約 キーを押して、「予約1」 または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わ ります。



▮ 厨 分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる 時刻は24時間で表示されます。



時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。

定注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

4 メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる





1 炊飯 キーを押す

予約完了です。



タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、左記の2からセットし直してください。

保温について

炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わ ります。

保温を中止するとき

取消キーを押す。(保温ランプが消灯)



再度保温するとき

保温キーを押す。(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、でき るだけ早くお召し上がりください。



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

保温経過時間の表示について

保温中に、時、キーを押すと、押している間は保 温経過時間が1時間単位で12時間(12h)ま で表示されます。



12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。

石注意

においパサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしない。


- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・プラグを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.18の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。 乾燥・変色・におい・べたつきの原因。 「おかゆ」は、できあがったら、取消 キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちてき てべたついたりしますので、早めに お召し上がりください。 ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。

差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。

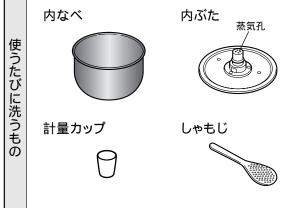

- **①**水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。



戸注意 内なべに食器類などを入れ、洗いおけ として使わない。また、内なべを乾燥 させるときに食器類の上にかぶせるな どして重ね置きしない。フッ素加工面 が傷ついたり、はがれたりする原因。





本体 放熱板 汚れるたびにお手入れする箇所 上枠 センターセンサー 電源コード

本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった 布でふき取る。

電源コードは乾いた布でふく。

センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320 番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 上枠付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは 取り除く。



本体内部へは、絶対に水が入らない ようにする。

電源コードを水につけたり、水をか けたりしない。

ショート・感電・故障のおそれ。



パッキン類は、はずさない。 腐食やにおいを防ぐため、内なべや 内ぶたはいつも清潔にする。

シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。

各部を取りはずした後、お手入れする。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。

雑殻(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、 必ず内ぶたをお手入れする。内ぶたの蒸気孔が目 詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそ れや、うまく炊けない原因。

13

8

お手入れのしかた


内ぶたの取りはずし・取りつけ


取りはずしかた

手前に引いてはずす。

取りつけかた

内ぶたをふたの穴に合わせて、図のようにはめ 込む

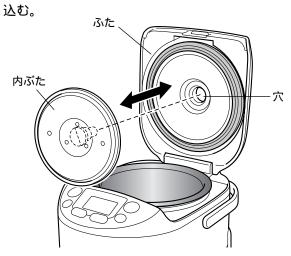

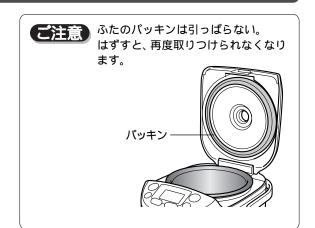


(においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ●内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- 3風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

「熱板の汚れの取り除きかた

ご使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。 性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ●ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、 熱板のシミができた箇所を磨く。
- ②湿らせたキッチンペーパーやフキンで、汚れをふき取る。

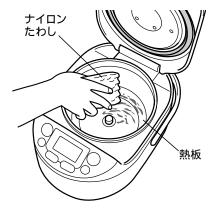

9 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた	水滴などがついている 水滴などがついている 水滴などがついたごはんつぶ・米つぶや	内なべや内ぶたが変形している	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった	洗米や水加減をしたお湯 (35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	お手入れが不充分
<i>የተ</i> ፖ	かたすぎる												
炊きあがっ	やわらかすぎる												
	生煮えになる												
たごはん	しんがある												
はんが	おこげができる												
が	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる												
炊飯中.	吹きこぼれる												
Ė	炊飯時間が長い												
	参照ページ	6 • 7 • 18	8.10.11	7 • 13 • 14	-	19	9	7 • 13 • 14	6 • 7	6 • 7	-	7	13 • 14

	お調べいただくこと	お米の量や水加減を間違えた	などがついているこげついたごはんつぶ・米つぶの寒・熱板・センターセンサーに	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった	予約タイマーのセットをした12時間以上の	12時間以上の保温を続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃ もじを入れたままで保温した	お手入れが不充分
保温中(におう													
中のごは	変色する													
んが	パサつく													
	参照ページ	6.7.18	8 • 10 • 11	19	9	7 • 13 • 14	6 • 7	10 •11	12	12	12	12	12	13 · 14

10世

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	│ ▶ こう処置してください	参照ページ
ごはんが 炊きあがらない	プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。	7
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	18
	15ページの「炊飯時間が長い」の	項目を確認して、処置する。	
タイマーのセット中に、 「ピピピ」と音がして、	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	18
セットできない	表示時間が「0:00」で点滅 していませんか。	現在時刻をセットする。	18
	「早炊き」「炊込み」を選択して いませんか。	「早炊き」「炊込み」はタイマーセット できません。	40.44
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	10 •11
タイマーのセット中に、 「ピピピ」と音がする	予約キーを押してから、 約30秒間何もしないと 音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行い、 予約を完了させる。	10 •11
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	7 ·
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	13 • 14
炊飯中・むらし中・ 保温中に音がする	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。 故障ではありません。	
	「ピチピチ」という音。	熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。	5
	水のはじける音。 (炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-
時刻合わせの際、 時または分キーを 押しても時刻セットモード にならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中日	は、時刻合わせできません。	18

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
保温ランプが点滅する	「おかゆ」メニューを選択していま せんか。	そのままにしておきますと、 おかゆがのり状になりますので、 早めにお召し上がりください。	12
保温中に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12時間以上、保温を続けていませんか。	保温の時間が12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。	12
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	1	5
ふたが閉まらない、 または炊飯中にふたが開く	上枠付近にごはんつぶ・米つぶな どが付着していませんか。	きれいに取り除く。	7 · 13 · 14
キーを押しても 反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込 口に、差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	2 · 7
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消してから操作する。	7
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。		-
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、 使用上の品質に支障はありません。		-

こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照 ページ
「 Err」と白米メニュー、または「 Err」のみが表示され、「ピーーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ…」という音がする 白米 無洗米 早炊き 炊込みあかか 玄米 発芽玄米		-

炊飯中・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグが誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでく ださい。

電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき器具用プラグがはずれたり、停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、 すぐ炊き始めます。)
炊飯中	炊飯を続けます。
保温中	保温を続けます。

※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、保温の温度が低下することがあります。

保証とサービスについて

- ※修理を依頼される前にます「うまく炊けない?と思ったら」(P.15)・「故障かな?と思ったら」(P.16・17)・「こんな 表示が出たときは I (P.17) をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げ の販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
 - 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

 - 保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
 - 過ぎている とき
- … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
 - ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

9十万一魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

0570-0111 ナビダイヤル (全国共通番号)

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSの方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯中・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせで きません。

例: 「9:30 | を 「9:35 | に合わせる場合

電源コードを接続する (P.7参照)

(時)または(分)キーを押して、 ②を表示させる (時刻セットモード)




■時刻を合わせる

- ●「時」は(時)キー、「分」は(分)キーを押して合わせます。
- ●押し続けると早送りになります。



メニュー キーを押す (時刻合わせ完了)





消耗部品について

仕様

定格雷力(W)

区分名

白米

無洗米

早炊き

炊込み

おかゆ

発芽玄米

本体質量*6(kg)

ます。)

*6 おおよその数値です。

生じる場合があります。 ● 1カップ=約1合(約150g)です。

コードの長さ*6 (m)

玄米

外形寸法*6

省 最大炊飯容量(L)

蒸発水量*4(g)

年間消費電力量(kWh/年)

1回あたりの炊飯時消費電力量*5(Wh)

1時間あたりの保温時消費電力量*5(Wh

1時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wr

1時間あたりの待機時消費電力量(Wh

全がゆ

奥 行

高さ

までも目安としてご覧ください。

五分がゆ

0.54L (3合) タイプ

100V 50-60Hz

475

0.54

Ε

32.1

50.0

117

16.2

0.36

0.32

0.09~0.54 (0.5~3合)

0.09~0.54 (0.5~3合)

0.09~0.54 (0.5~3合)

0.09~0.36 (0.5~2合)

0.045~0.135 (0.25~0.75合)

0.045~0.09 (0.25~0.5合)

0.09~0.36 (0.5~2合)

0.09~0.54 (0.5~3合)

22

30.8

177

2.5

1.2

実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米

の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あく

方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいてい

量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間あたりの保温

*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連

*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定

*4 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質

時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

● 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が

サイズ

電 源

パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差 がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買 い上げの販売店にご相談ください。

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、で使用にともな い傷んでくる場合があります。お買い上げの販 売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口まで相談ください。